

# No Waste Shopping Bag für Nähanfänger

## Materialbedarf: für 2 Beutel

ca. 60cm Baumwollgewebe (bei Standard-Stoffbreite 1,40m)  
passendes Nähgarn  
Webband (40cm für Variante 2)  
Evtl. Etikett, Bügelbild, Patch

## Zuschnitt: für 2 Beutel

Beutel 1	ca. 70cm x 38cm	2x
Beutel 2	ca. 70cm x 38cm	2x
Träger	12cm x 70cm	4x

## Stoffempfehlung:

Leichte bis mittelschwere Baumwollgewebe

z.B.: aus dem Kattun-Stoffe Online Shop:

- Canvas
- Canvas Panama
- Poplin
- Coated Poplin

Optional:

- Bügelbild
- Webband
- Patch



# Schritt für Schritt zur „No Waste Shopping Bag“

Variante 1

## Zuschnitt:

Stoffstück 1,40m x 0,60m in der Länge mittig falten.  
(Webkanten aufeinanderlegen)

Träger:

2x Streifen mit 12cm Höhe schneiden

-> halbieren

-> ergibt 4 Streifen mit je 12cm Höhe x 70cm Länge


Taschenbeutel:

Restliches Stoffstück halbieren

-> ca. 38cm Höhe x 70cm Breite


Tipp: Maße sind als Richtwert gedacht.

Zuschnittplan für 2 Shopping Bags  
egal ob Variante 1 oder 2

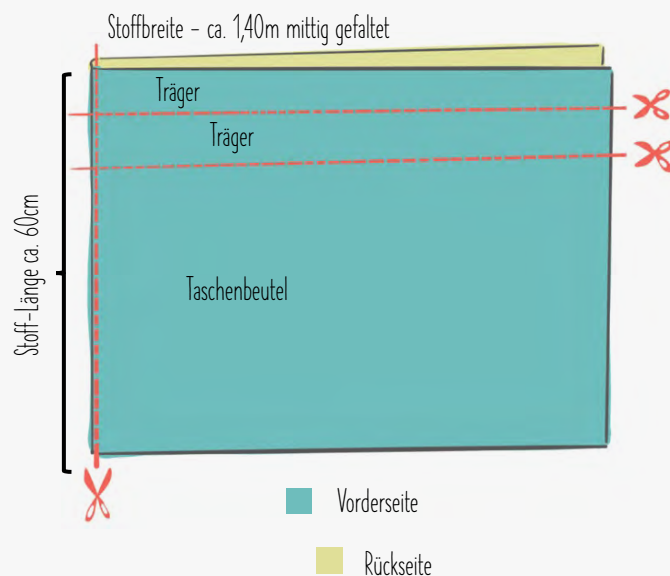


## Nähen:


- 1) Schnittteil 1 rechts auf rechts aufeinanderlegen und mit 1cm Nahtzugabe an Längskante und Bodenkante zusammennähen.
- 2) Nahtzugabe an der Schnittkante versäubern (Zickzack, Versäuberungsstich oder Overlock nutzen)

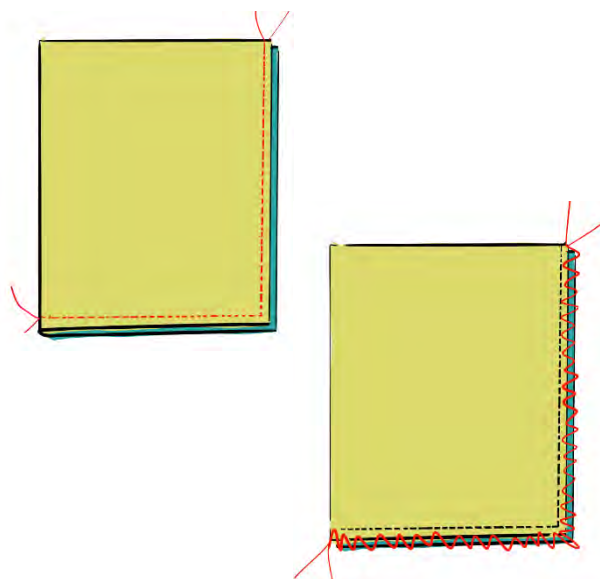


- 3) Beutel von innen nach außen wenden und anschließend Nähte bügeln.

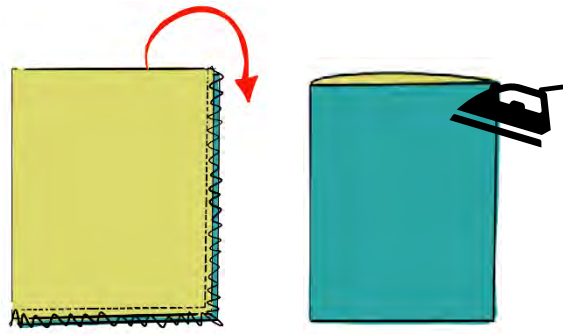


- 4) Obere Kante 2x je 2cm einschlagen und bügeln.

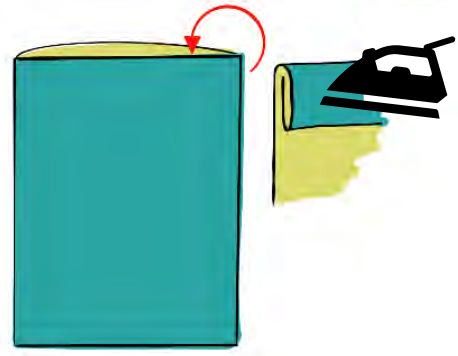

- 5) Längskanten der Träger beidseitig je 1cm einschlagen und bügeln.  
Anschließend zur Mitte falten und Kante auf Kante legen -> bügeln,  
feststecken und schmalkantig absteppen.  
(Geradstich Standard Stichlänge ca 2,5-3) anschließend nochmals bügeln.

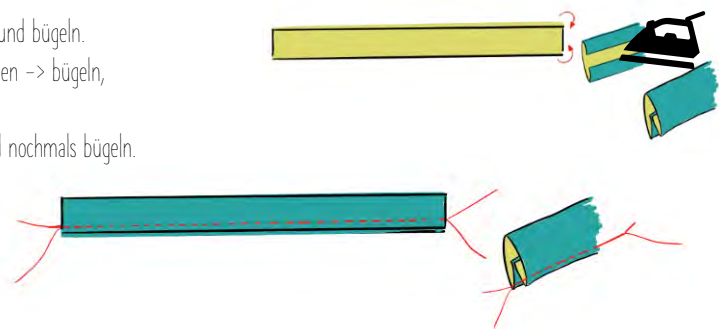


- 6) Mitte des Beutels an Oberkante ermitteln,  
jeweils 10cm nach außen - in bei Richtungen eine Markierung setzen.  
Trägerenden an Markierung, zwischen bzw. unter Umschlag feststecken.  
(Darauf achten, dass die Träger nicht verdreht werden)

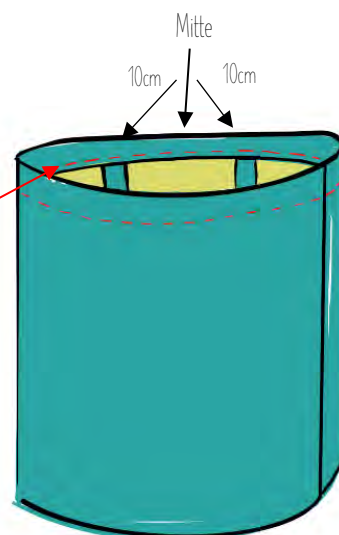


- 7) Eingeschlagene, gebügelte Umbruchkante feststecken und  
rundum fest steppen (dabei Träger mitfassen)

8) Träger nach oben knicken, stecken, feststeppen.

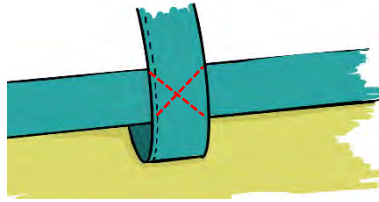

Optional könnte z.B. ein Bügelbild oder Patch aufgebügelt werden.

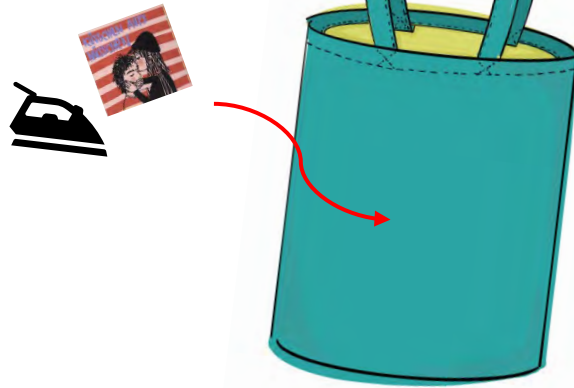

9) Alles nochmals bügeln -> fertig



# Schritt für Schritt zur „No Waste Shopping Bag“

Variante 2

## Zuschnitt:

Stoffstück 1,40m x 0,60m in der Länge mittig falten.  
(Webkanten aufeinanderlegen)

### Träger:

2x Streifen mit 12cm Höhe schneiden

-> halbieren


-> ergibt 4 Streifen mit je 12cm Höhe x 70cm Länge

### Taschenbeutel:

Restliches Stoffstück halbieren


-> ca. 38cm Höhe x 70cm Breite

Tipp: Maße sind als Richtwert gedacht.

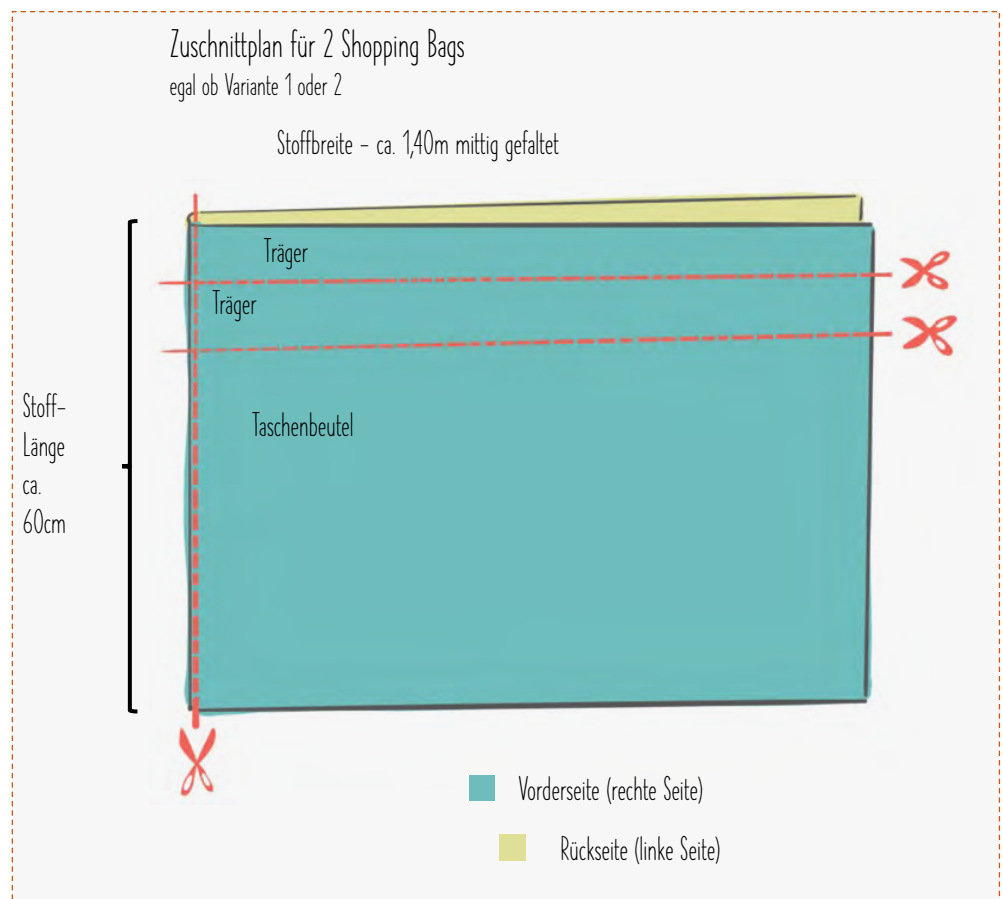


## Nähen:


- 1) Schnittteil 1 rechts auf rechts aufeinanderlegen und mit 1cm Nahtzugabe an Längskante zusammennähen.

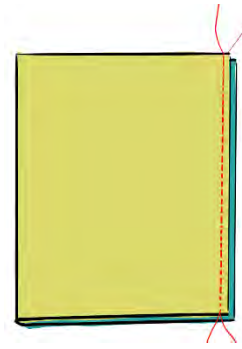

- 2) Nahtzugabe an der Schnittkante versäubern (Zickzack oder Versäuberungsstich oder Overlock nutzen)

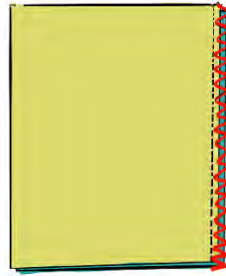


- 3) Beutel von innen nach außen wenden und anschließend Naht bügeln -> Naht dabei ca. 10-15cm zur Mitte verschieben.

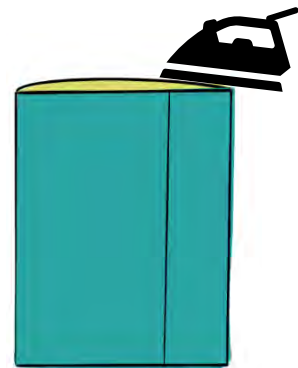


- 4) Webband auf Stoff-Außenseite auf Naht stecken und fest steppen. Anschließend Innenseite nach außen wenden.




- 5) Die untere Schnittkanten aufeinanderlegen, mit 1cm Nahtzugabe schließen und anschließend mit Zickzack-Stich oder ähnlichem versäubern (wie in Schritt 2)

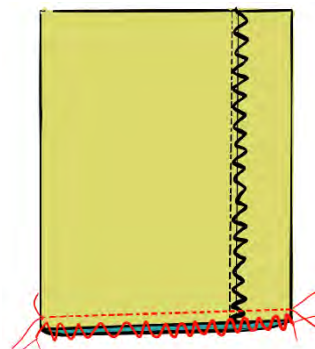


6) Beutel von innen nach außen wenden.

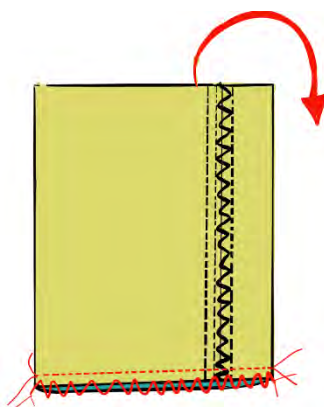


7) Obere Kante 2x je 2cm einschlagen und bügeln.

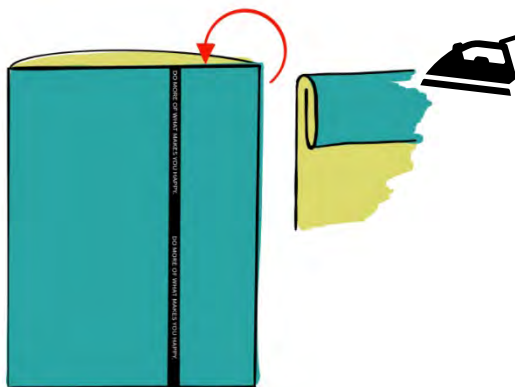


8) Längskanten der Träger beidseitig je 1cm einschlagen und bügeln.  
Anschließend zur Mitte falten und Kante auf Kante legen  
-> bügeln.  
-> feststecken und schmalkantig absteppen.  
(Geradstich Standard Stichlänge ca 2,5-3) anschließend nochmals bügeln.

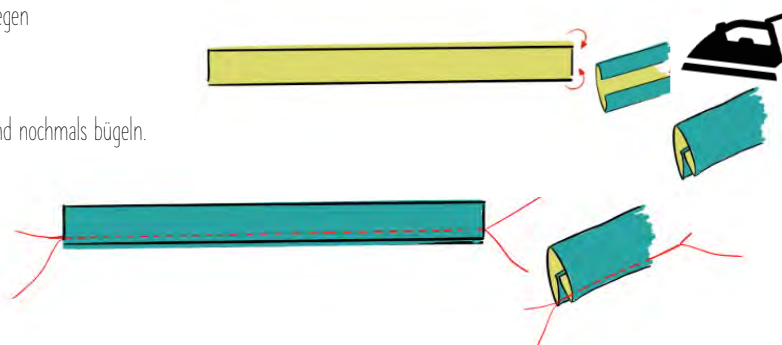


- 9) Mitte des Beutels an Oberkante ermitteln, jeweils 10cm in bei Richtungen Markierung setzen. Trägerenden an Markierung, zwischen bzw. unter Umschlag feststecken. (Darauf achten, dass die Träger nicht verdreht werden)

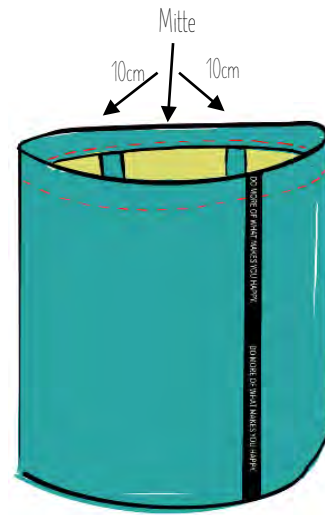

- 10) Eingeschlagene, gebügelte Umbruchkante feststecken und rundum fest steppen (dabei Träger mitfassen)

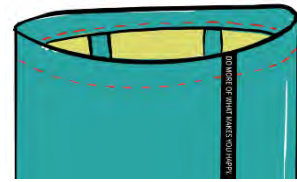

- 11) Träger nach oben knicken, bügeln, stecken, feststeppen.

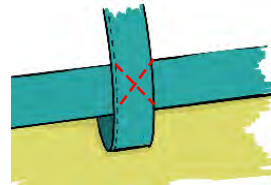

- 12) Alles nochmals bügeln -> fertig

